



Disney



Sky Kids
wallcovering Decorative

vol. 12




FROZEN





code: 258322

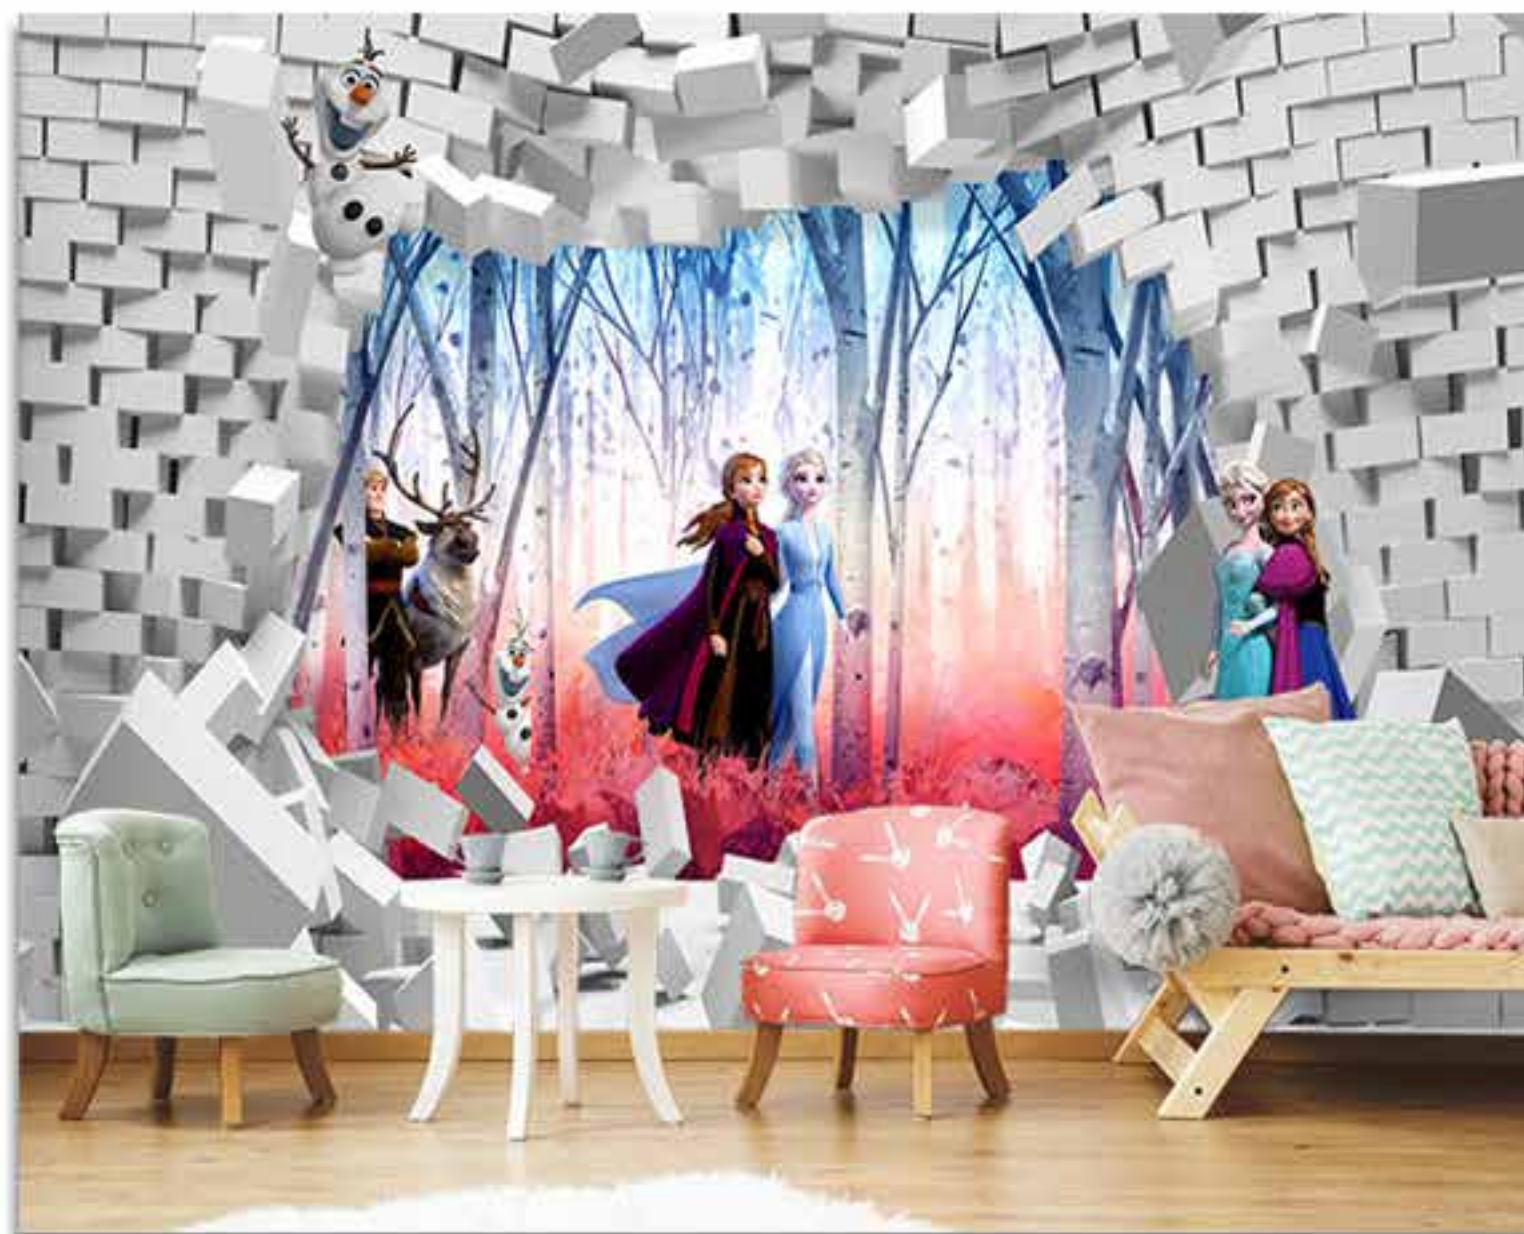

code: 258323



code: 258326



code: 258325



code: 259207



code: 258324



wallcovering Decorative



code: 255080



code: 257306



code: 253111



code: 258274



code: 255136



code: 257226



wallcovering Decorative



code: 257192



code: 259185



code: 258263



code: 259278



wallcovering Decorative



code: 257223



code: 258262



code: 257224



code: 257225



wallcovering Decorative

پوسترهای سه بعدی پشت چسب دار دایره ای
در ابعاد ۱۲۰ سانت



code: 259329



wallcovering Decorative



code: 259331



code: 259332



code: 259330





code: 259327



code: 259328



wallcovering Decorative





code: 258333



code: 258334



code: 253064



code: 257096



wallcovering Decorative



code: 255078



code: 258275



code: 255071



code: 255097



wallcovering Decorative



code: 255076



code: 259277



wallcovering Decorative



code: 258276



code: 257246



code: 259167



code: 258304



wallcovering Decorative



code: 253094



wallcovering Decorative




code: 258335



code: 258336



code: 257070

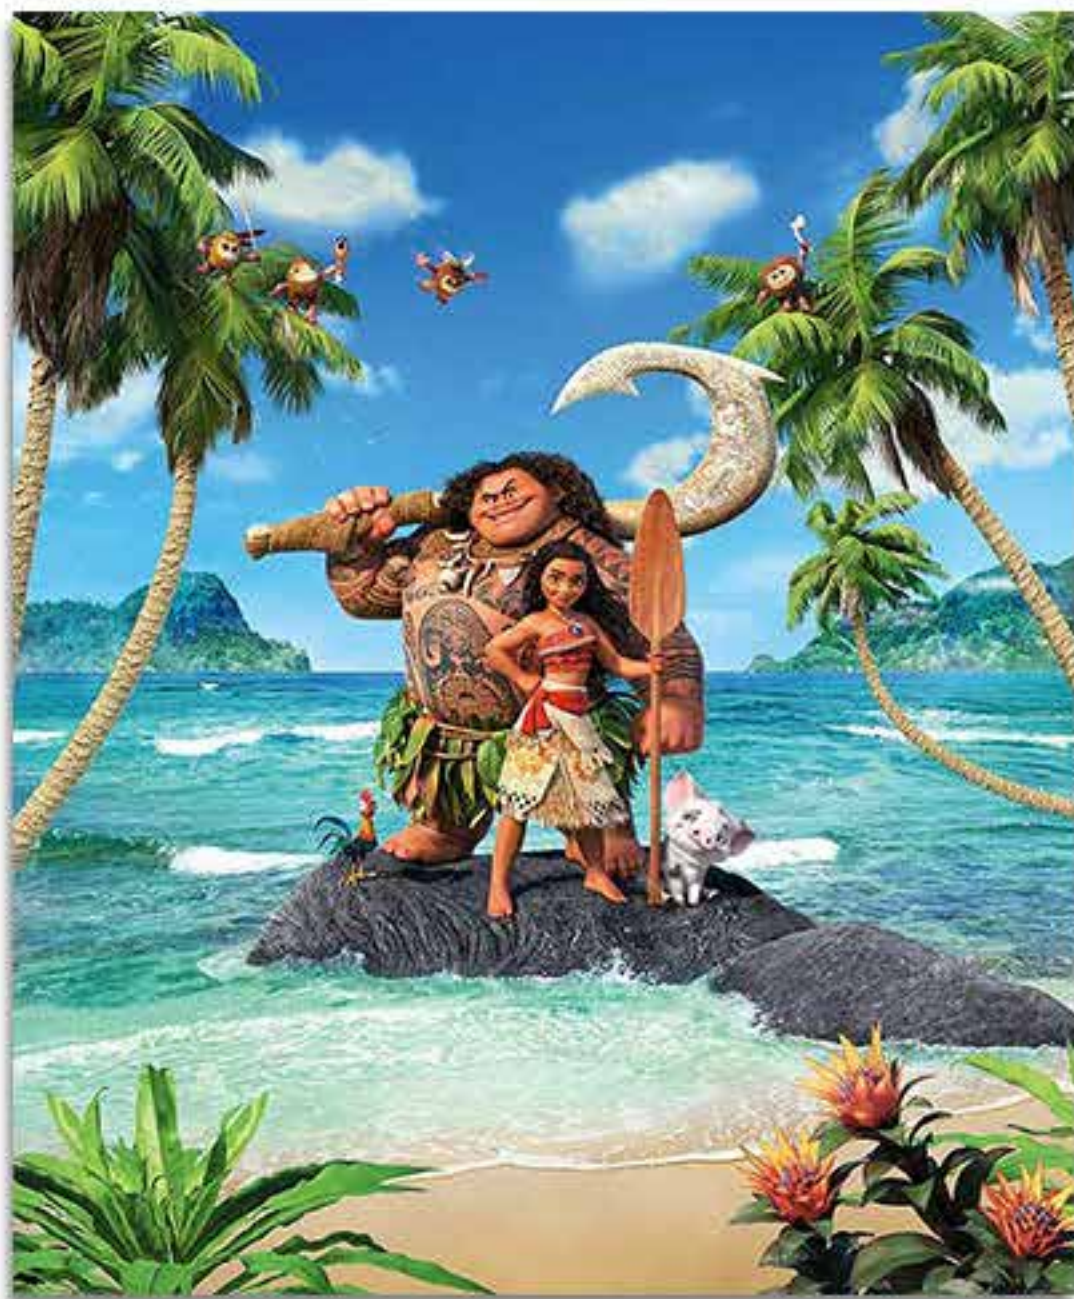

code: 255086





code: 259312



code: 259313



code: 259280



code: 259285



code: 259281



wallcovering Decorative



code: 219974



code: 258318



code: 259315



code: 259283



code: 259287



wallcovering Decorative



code: 259188







code: 257340




code: 257337



code: 257338



wallcovering Decorative

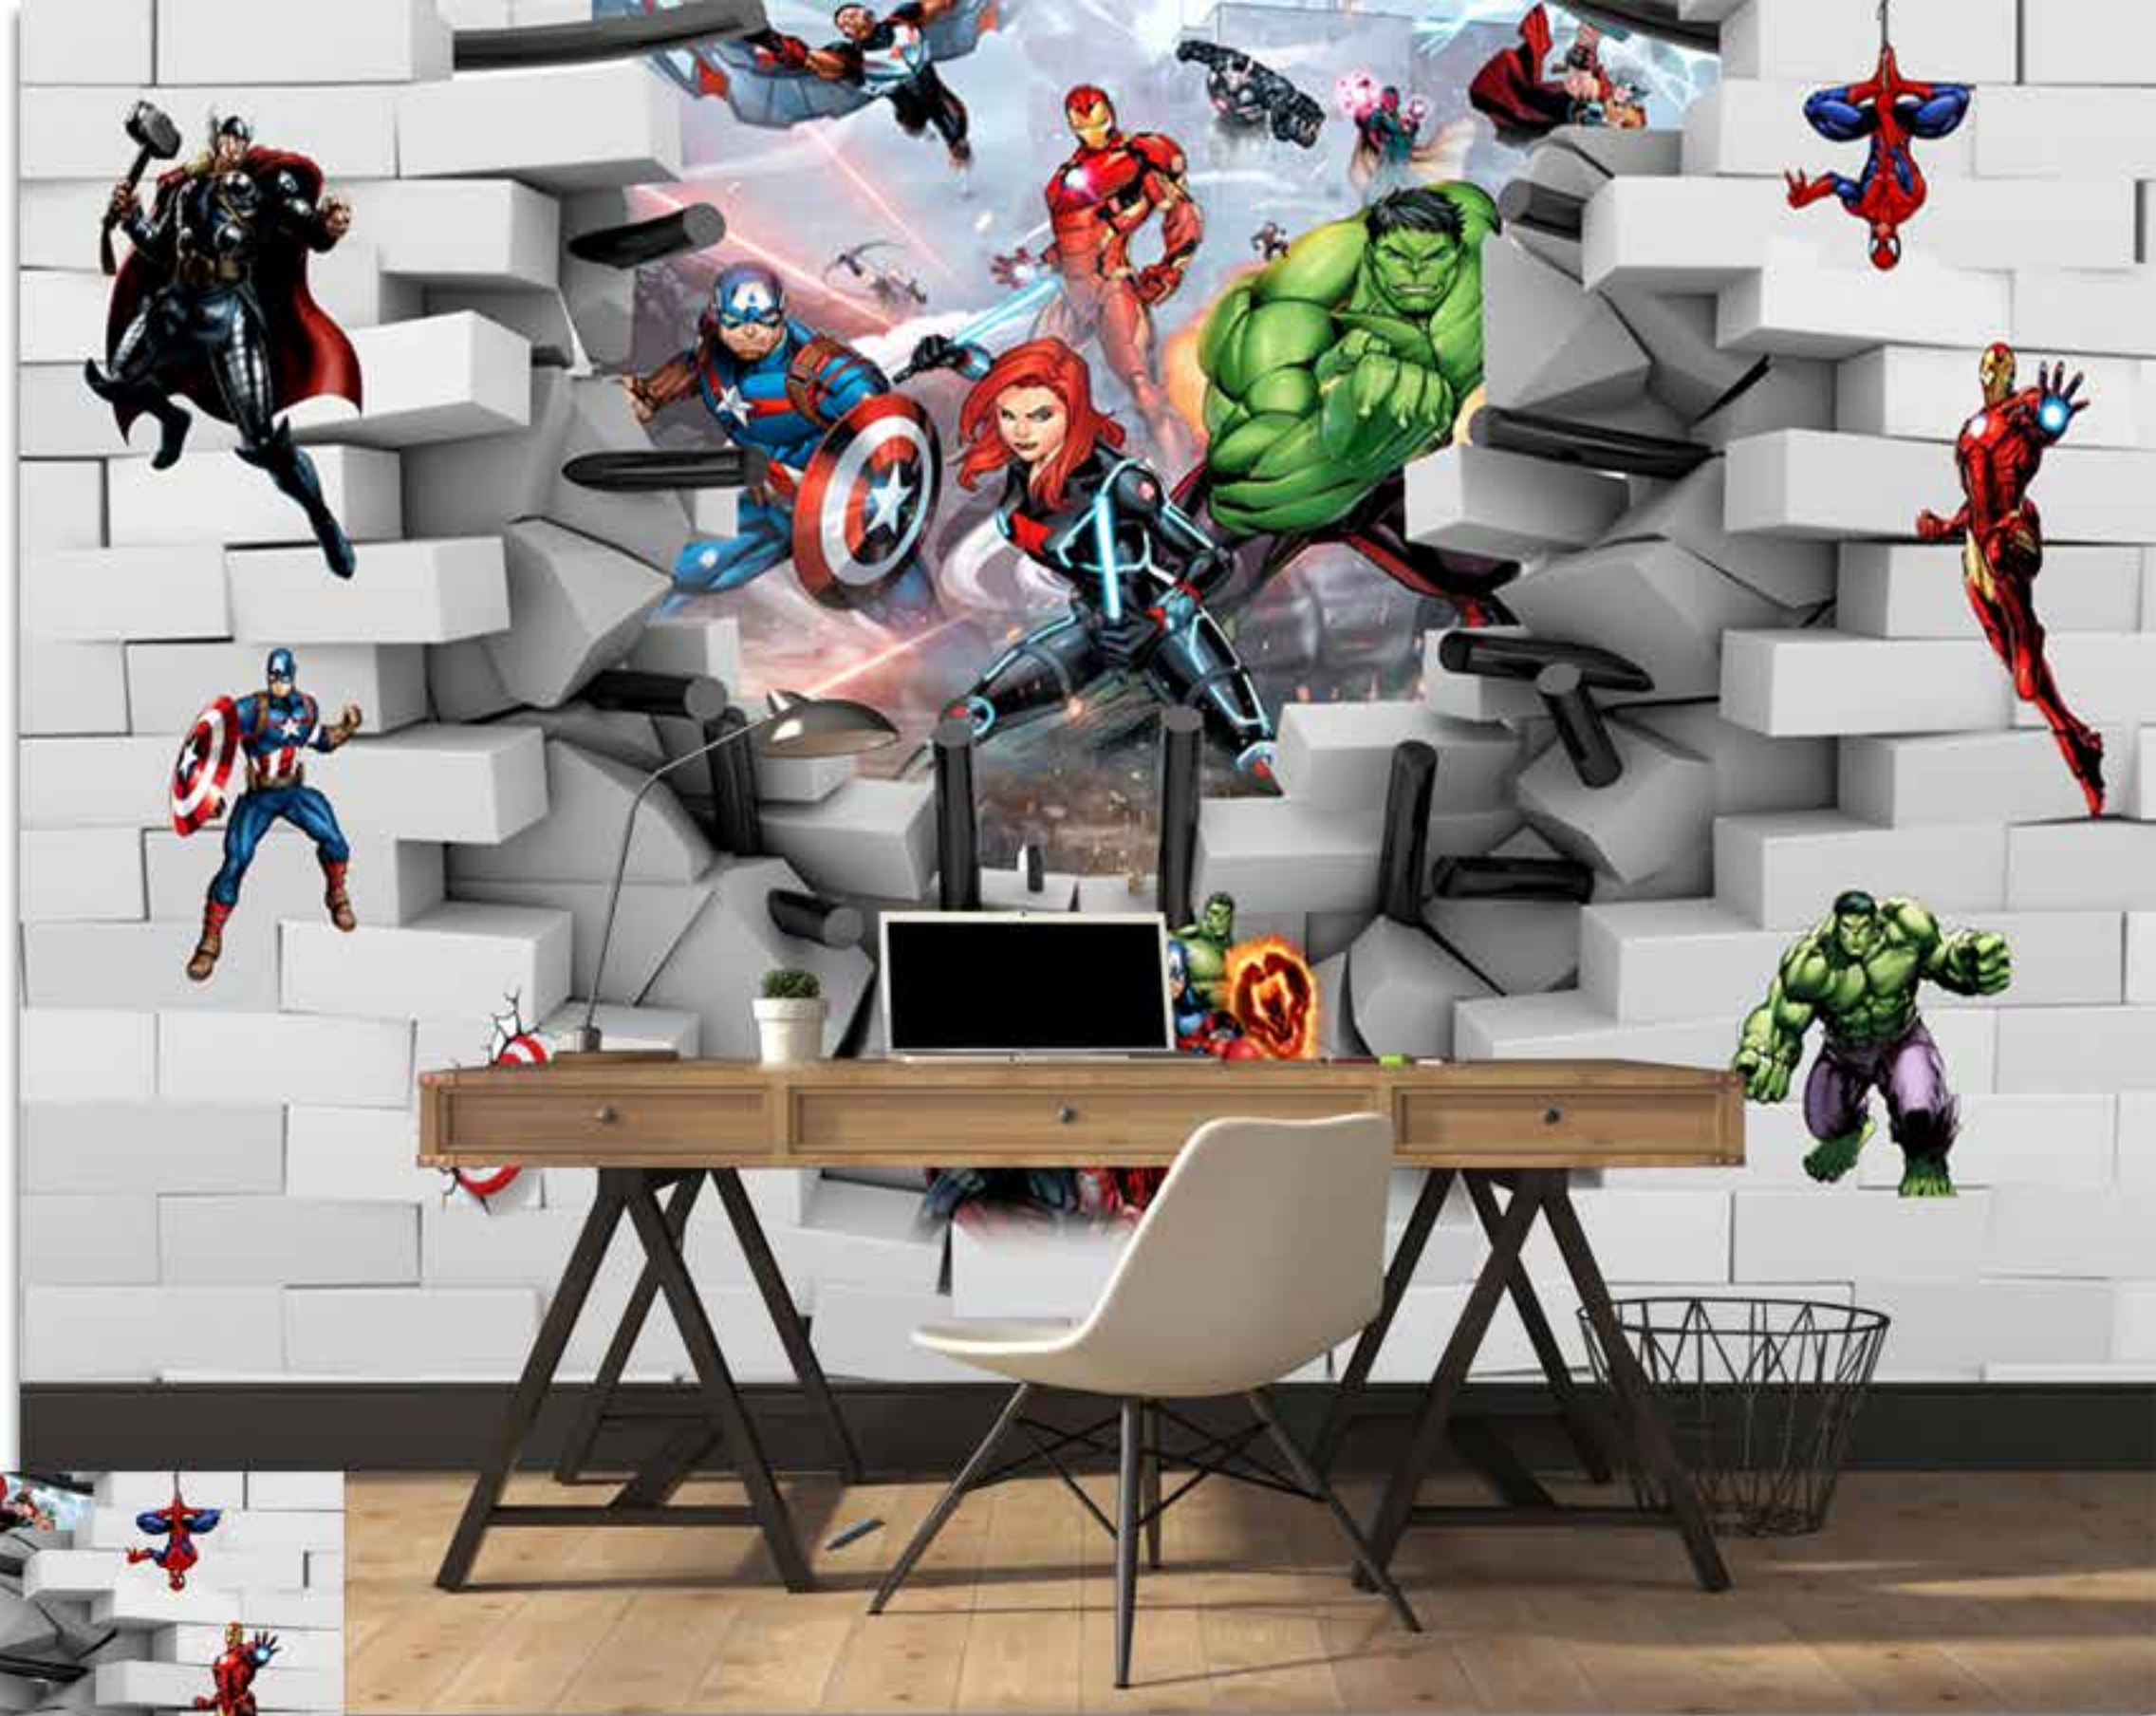

code: 257339



code: 258366



code: 258365



code: 258364



code: 258367



wallcovering Decorative


پوسترهای سه بعدی پشت چسب دار دایره ای
در ابعاد ۱۲۰ سانت



code: 257342



wallcovering Decorative

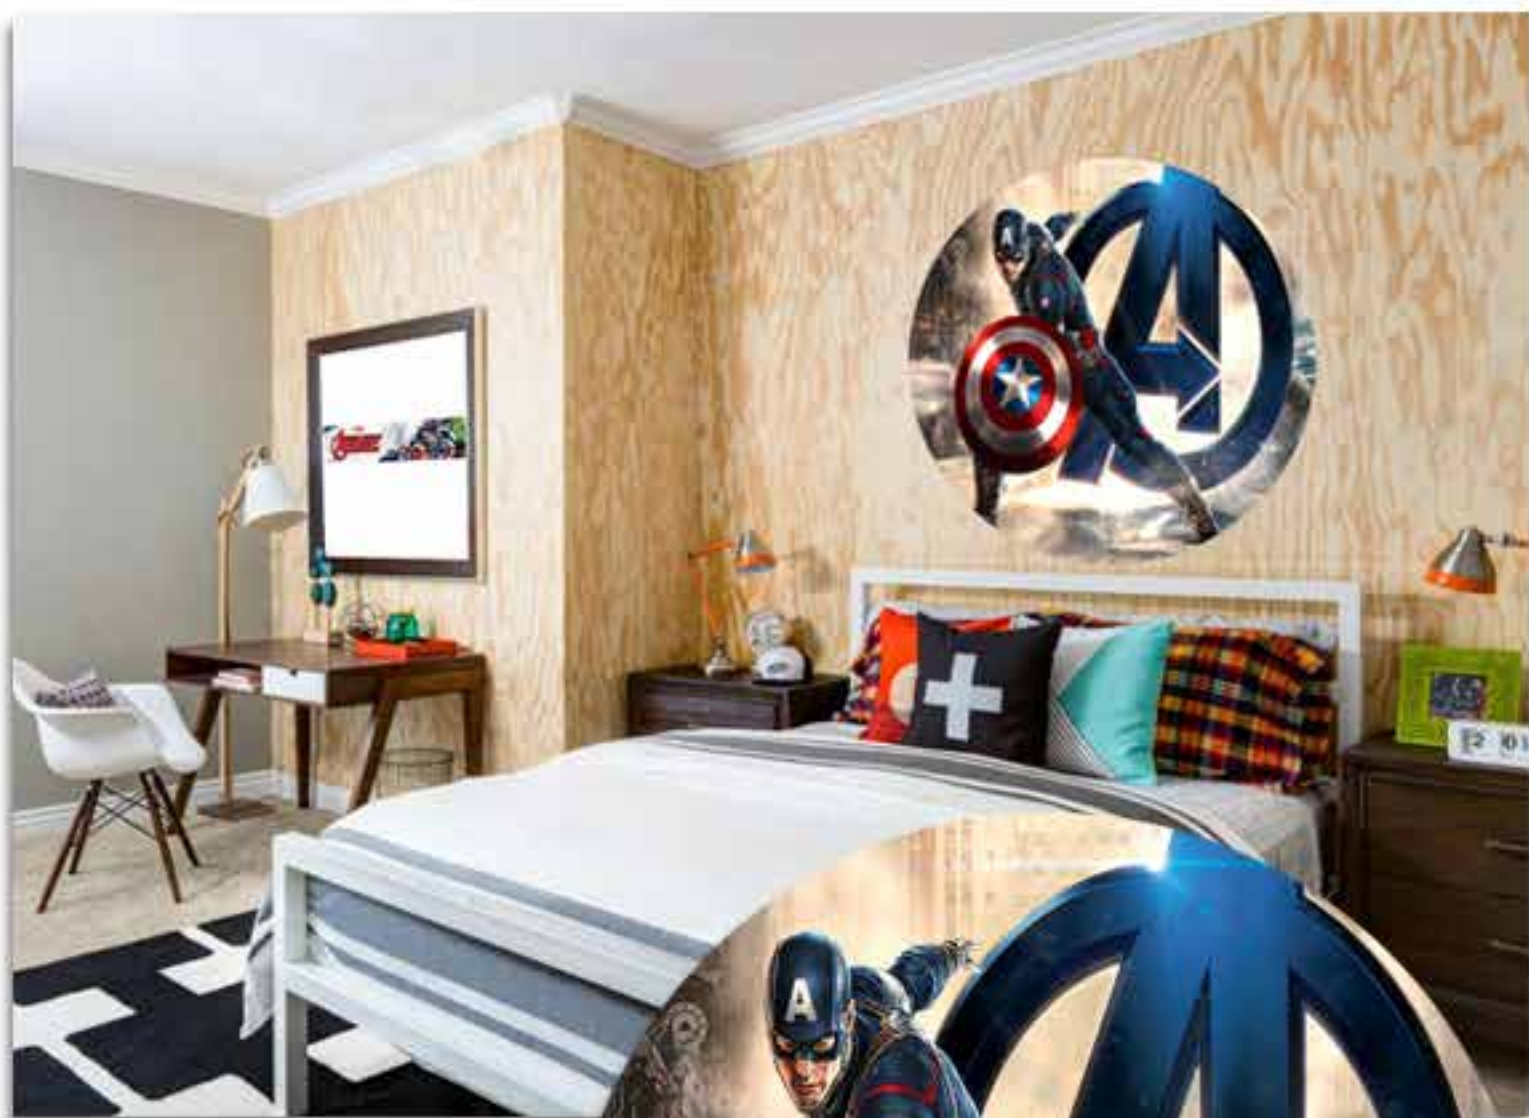



code: 258363



code: 257341





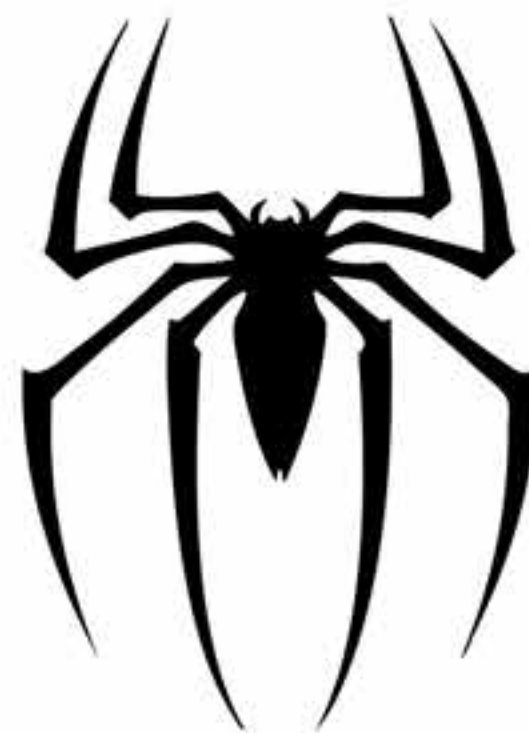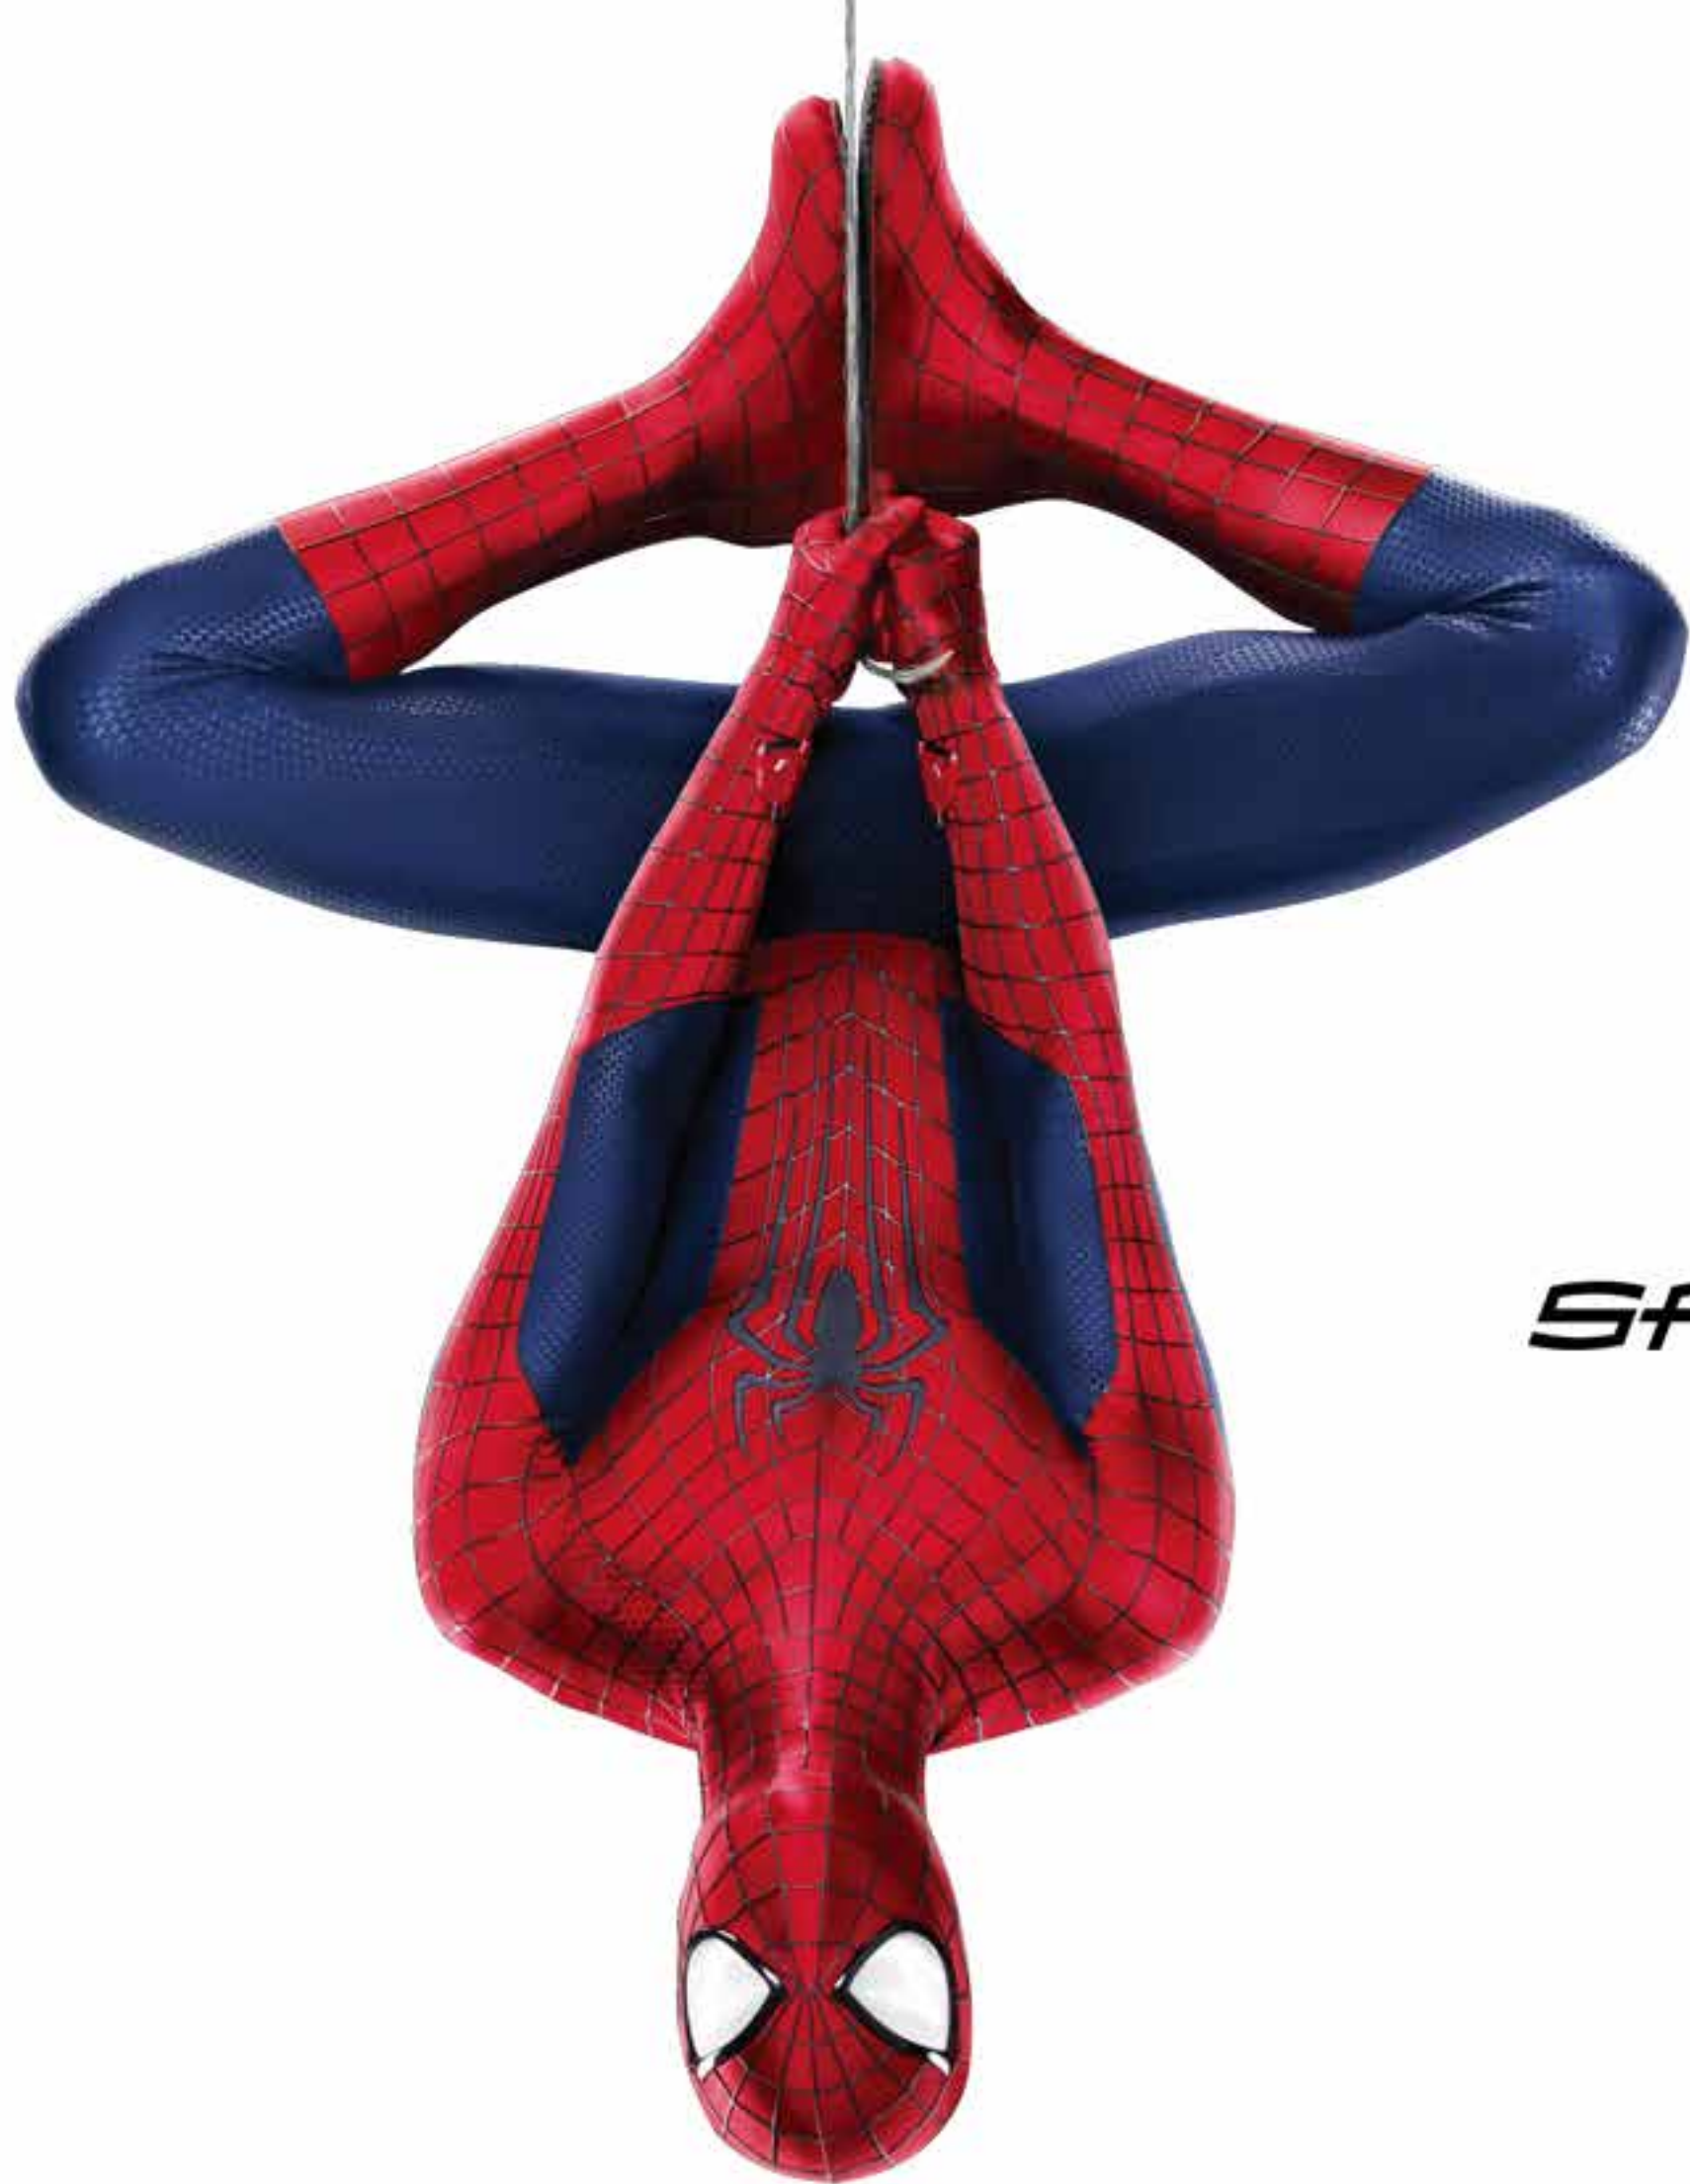

SPIDERMAN





code: 258303



code: 258348



code: 258346



code: 258347



code: 259215



code: 259214



code: 259229



code: 259198



wallcovering Decorative



code: 259212




پوسترهای سه بعدی پشت چسب دار دایره ای
در ابعاد ۱۲۰ سانت



code: 258349



code: 257350

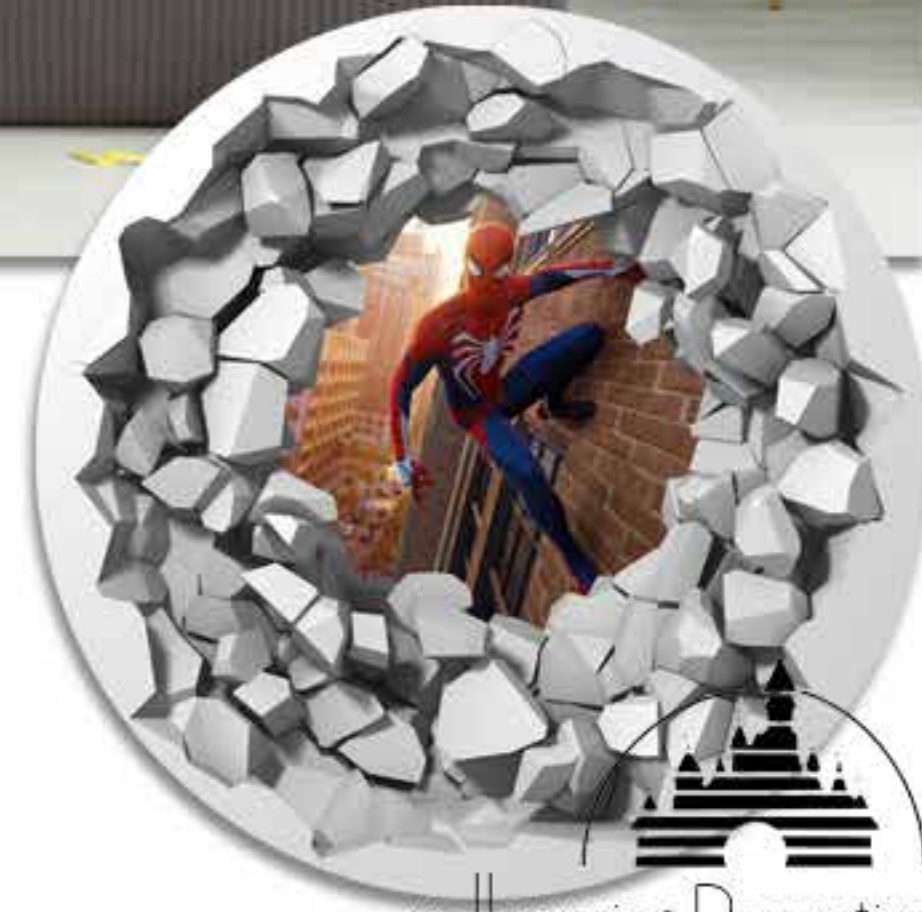





code: 259210



code: 259198



code: 258352



code: 258351



code: 258353



code: 259217



code: 258265




code: 253184



code: 258267



code: 258269

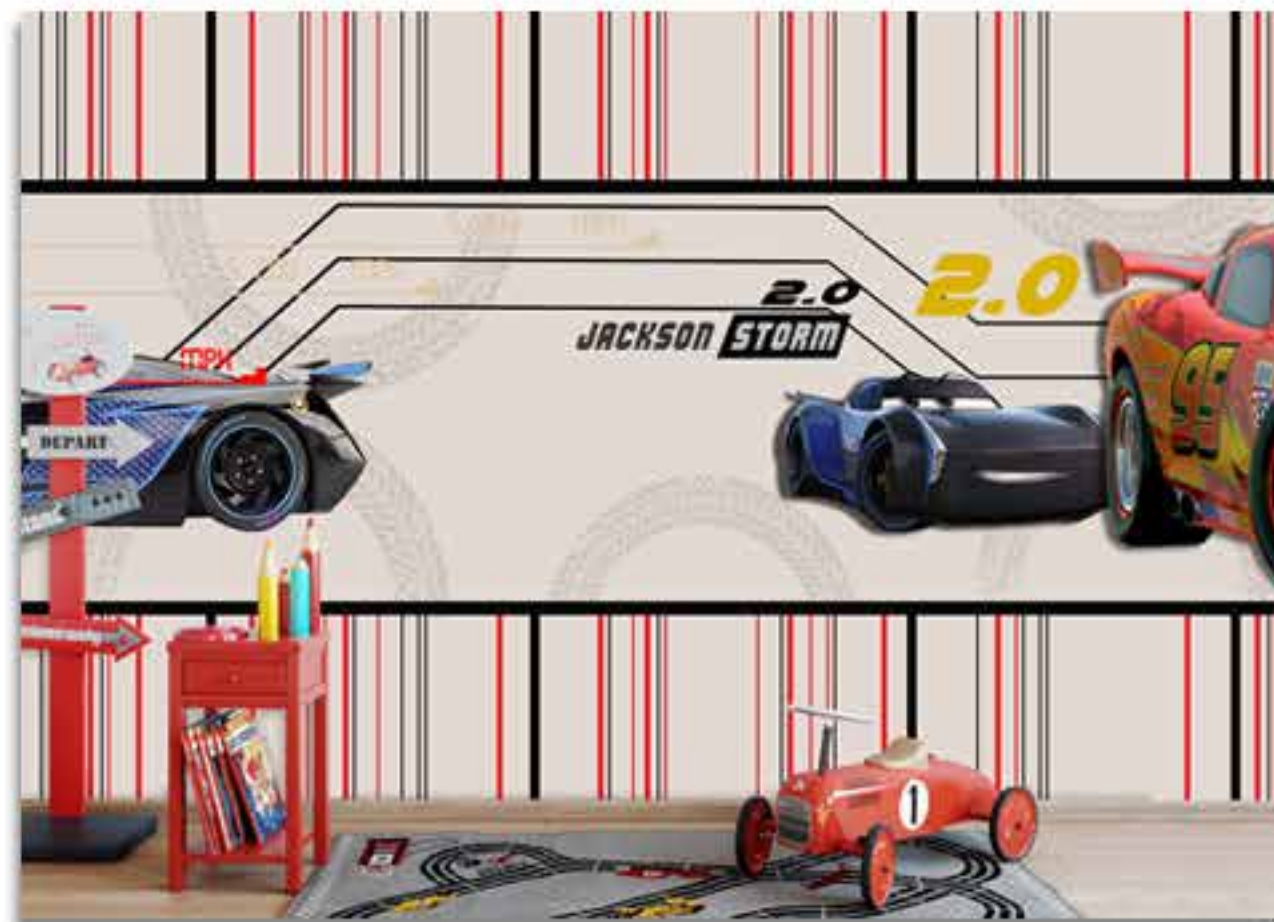

code: 259232

پوسترهای سه بعدی پشت چسب دار دایره ای
در ابعاد ۱۲۰ سانت



code: 2583511



code: 2591861



wallcovering Decorative





code: 258355



code: 258356



code: 258357



code: 258358



wallcovering Decorative



code: 258077



wallcovering Decorative



code: 258220



پوسترهای سه بعدی پشت چسب دار دایره ای
در ابعاد ۱۲۰ سانت



code: 258359



code: 2582191



wallcovering Decorative



code: 219103



wallcovering Decorative



code: 224023



code: 259309



code: 259183



code: 259301



wallcovering Decorative



code: 259311



code: 259310



code: 299299



code: 259300



code: 259297



code: 259299



code: 315005



code: 259298



code: 259302



code: 219699-1



code: 259302-1



code: 259290-1

پوسترهای سه بعدی طرح های پاناروما مناسب اتاق کودک ، مهدکودک ، بیمارستان بخش کودکان



wallcovering Decorative



code: 259282



code: 259284



code: 259294



code: 259295



code: 259296



wallcovering Decorative



code: 259242



code: 259241



code: 258316



code: 258316-1



code: 219975



code: 105209



code: 259243





code: 259188



code: 259233





code: 259235



code: 259234

code: 258199



wallcovering Decorative



code: 257095



code: 257063



code: 256083



code: 259075



code:258259



code:258257



code:257200



code:258189



code:258256



code:258255



code: 258261



code: 258260



wallcovering Decorative



code:255131



code: 259098



code: 259291



code: 209092



code: 259049



wallcovering Decorative



code: 259081



code: 259065



code: 259066



code: 259084



code: 257072



code: 219652



code: 219632



code: 183057



code: 255052



code: 256053



code: 256056



code: 254048



wallcovering Decorative



code: 259230



code: 259089



code: 259059



code: 256054



wallcovering Decorative



code: 259239



code: 259248



code: 209252



code: 259249



wallcovering Decorative



code:259292



code:219822



code:218704



code:219973



code: 255091



code: 259289



code: 259290




code: 259307



code: 259308



code: 258360

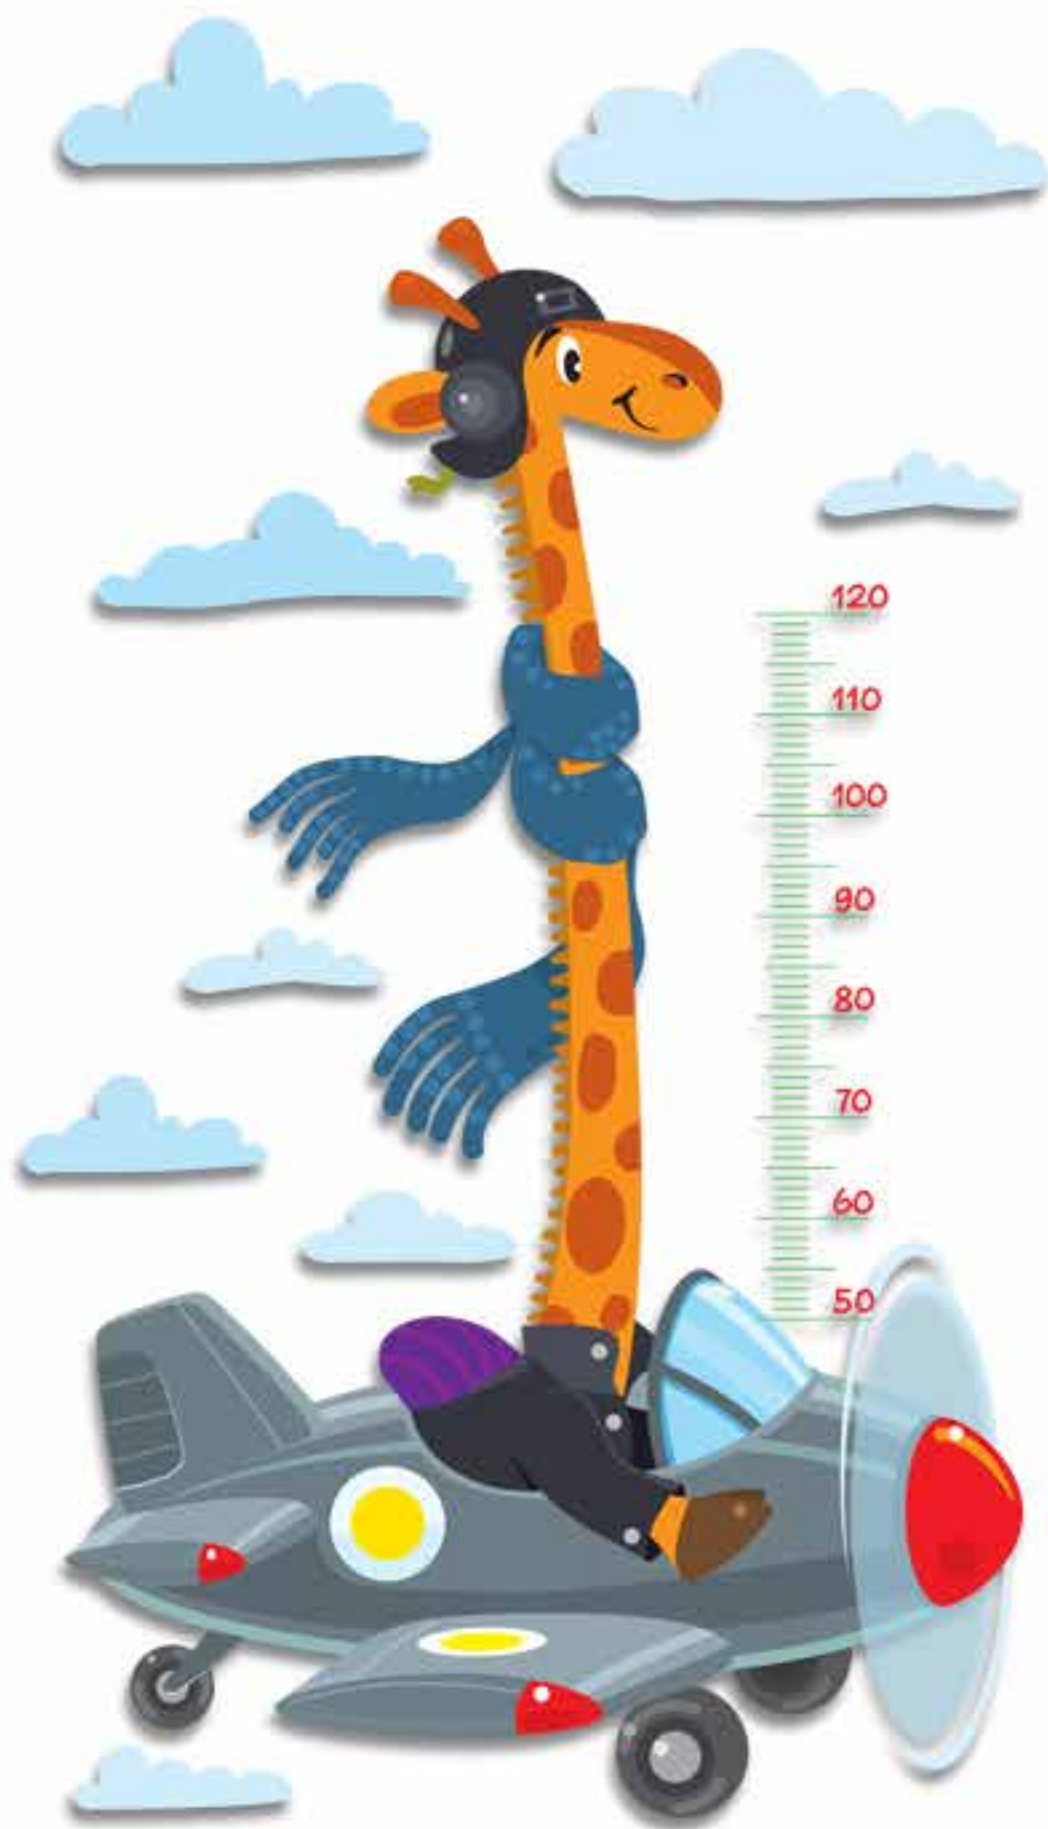

code: 258361



code: 258362



wallcovering Decorative



code: 219178

wallcovering Decorative

FINDING
NEMO



code: 219693



wallcovering Decorative



code: 255082



code: 255142



code: 255157



wallcovering Decorative



code: s18239



code: s18174



code: s18175





code: s18176



code: s18233



code: s18208



code: s18204



wallcovering Decorative




code: 288052



code: 288056



code: 289058

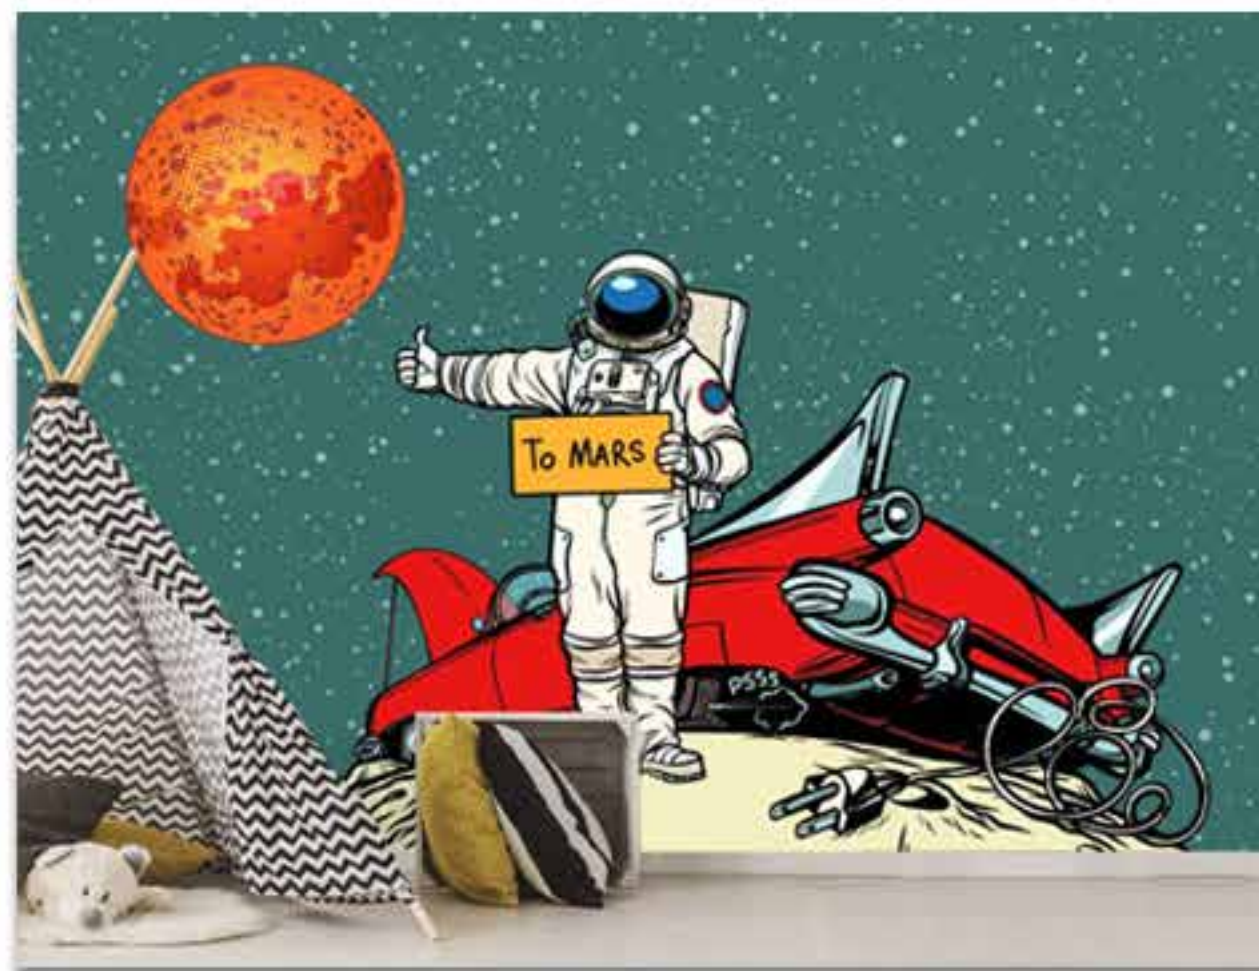

code: 289059



wallcovering Decorative



code: 289060



code: 287008



code: 288046



code: 288049



wallcovering Decorative



code: 288057



code: 288055

آماده سازی دیوار قبل از نصب

اطمینان حاصل کنید سطح دیوار صاف ، تمیز ، یکنواخت و در شرایط صحیح باشد.

کاغذ های قدیمی روی دیوار را کاملاً حذف نمایید.

سطح دیوار باید از تمام آلودگی ها پاک و تمیز گردد. مانند خاک، گرد و غبار، چربی، اثر جوهر ،نکه های چسب ، کپک و یا مواردی که از چسبندگی کاغذ پوستر دیواری به دیوار شما جلوگیری میکند. برای این کار از یک دستمال مرطوب استفاده نمایید.

سطح دیوار اگر دارای ترک های ریز، زدگی اثر پیچ یا میخ و یا فرورفتگی میباشد را توسط بتونه مخصوص دیوار پر نموده و بگرارید تا کاملاً خشک شود، سپس با یک سمباده نرم ریزی ها را برطرف و ناهمواری ها را هموار نمایید.

سطوح متخلخل یا ناهموار مانند سیمان، بتن، گچ بافت دار ، فوم و یا رنگهای بافت دار سطوح ناصاف و نامناسبی هستند که باید قبل از اجرای پوستر کاغذ دیواری برطرف و یا توسط بتونه نرم روی آنها پوشش شود و بعد از خشک شدن سطح دیوار را سمباده نرم زده و با دستمال مرطوب اثر گرد و غبار را برطرف نمایید.

برای اجرای پوستر دیواری بر روی دیوار های تازه گچ شده این نکته را در نظر داشته باشید که گچ تازه باید کاملاً خشک شود. قبل از اجرای کاغذ دیواری یک یا دو مرتبه روی گچ کاملاً خشک شده آستر مناسب زده شود.

ابزار کار

- اسفنج/دستمال مناسب
- غلطک چسب
- چسب مخصوص کاغذ*
- کاردک مخصوص چسباندن
- متر
- تراز
- قیچی
- خط کش برای بریدن
- کاتر تیز و نازک
- پوستر

*چسب مخصوص کاغذ دیواری به صورت پودر میباشد که با آب مخلوط می گردد. سعی شود از هم رن استفاده شود تا پودر و آب کاملاً مخلوط شوند.

پوستر ها را آماده کنید

1. پوسترها را از داخل جعبه خارج نموده و از یکدیگر جدا کنید، شماره آن را که در قسمت پایین سمت چپ هر رول چاپ شده را پیدا کنید و به ترتیب بر روی زمین پهن کنید. ترتیب رول های کاغذ دیواری از سمت چپ به راست میباشد.

2. رول های کاغذ را کنار هم قرار دهید. حتماً قبل از نصب بررسی دقیق انجام دهید. اگر متوجه اختلاف در تصویر و یا مشکل دیگری شدید حتماً قسمت پشتیبانی را در جریان بگذارید. در صورتی که پوستر را نصب و برش ها را انجام دادید و بعد متوجه مشکلی شدید تحت هیچ شرایطی حیران پذیر نمیباشد.

پوستر اول را جانمایی کنید

3. از سمت چپ دیوار فاصله رول اول را مشخص کنید و توسط ابزار تراز و یا تراز لیزری خطی کاملاً مستقیم تا پایین رسم کنید. حتماً دقت شود که کاملاً این خط به صورت عمود و تراز باشد. این برای یک نصب پوستر دیواری موفقیت آمیز ، لازم و حیاتی میباشد.

نکته: سایر تمام رولهای پوستر دیواری شما بر روی نقشه ارسالی از طرف ما مشخص شده و ما آن را توسط یک نقشه همراه پوستر برای شما ارسال کرده ایم. برای اطمینان از اندازه ها هر رول را سایر بگیرید و با نقشه ارسالی مطابقت دهید.




چسب کاغذ دیواری

4. رول کاغذ دیواری را برگردانید و چسب را به ترتیب پشت هر رول به وسیله غلطک یا قلم مو انتقال دهید. برای این کار دقت لازم را انجام دهید تا چسب به تمام نقاط کاغذ برسد.

بعد از اینکه این کار را برای تمام رولها انجام دادید بین 10 تا 15 دقیقه به آن زمان دهید تا چسب مقداری خشک شود.

نکته: چسب های مخصوص کاغذ دیواری را از فروشگاه های مطمئن خرید نمایید. این چسب به صورت پودرهای بولکی میباشد که باید با آب مخلوط گردد و نسبت آن بر روی بسته خریداری شده توسط کارخانه سازنده آن درج میگردد.

هنگام مخلوط کردن میتوانید مقداری چسب خوب هم به آن بافزایید. این مخلوط به شکل مایع زلاتینی غلیظی تبدیل میشود.

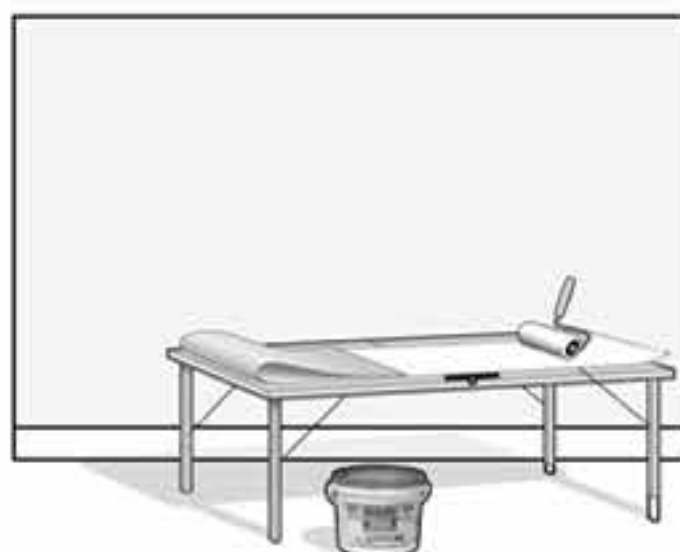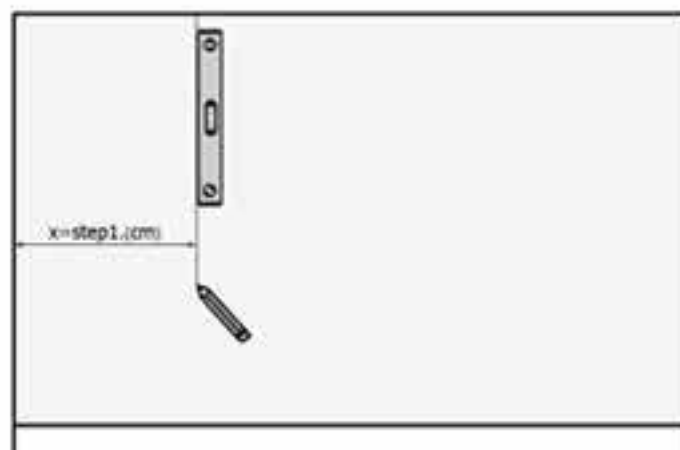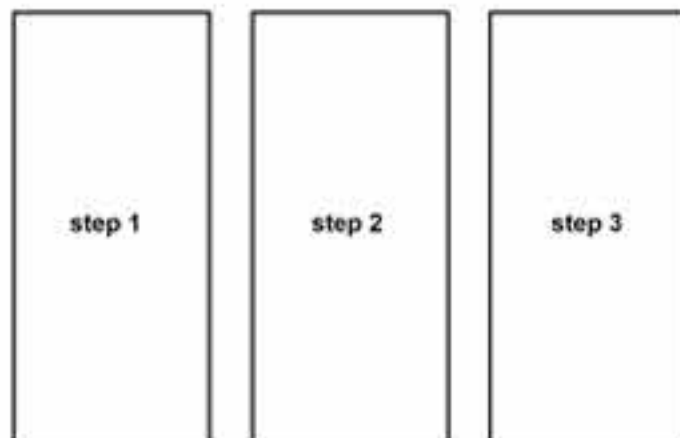

رول اول را نصب نمایید

5. هنگام نصب رول اول اطمینان حاصل کنید که پوستر با خط تراز شما هماهنگ و مستقیم باشد. این نکته از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا راهنمای شما در نصب قسمت های بعدی می باشد. از بالا به پایین کاغذ را نصب کرده و به کمک کاردک مخصوص نصب پوستر به آرامی کاغذ را به دیوار بچسبانید، حباب ها و موجها را از سطح کاغذ برطرف نمایید.

نکته مهم: در صورتی که کاغذ به دیوار چسبید و متوجه شدید باید مقداری جابجا شود، آن را مقداری بلند کنید و حرکت دهید تا کاغذ کنش نیاید.

نصب رول دوم

6. رول دوم را کنار رول اول قرار دهید به این ترتیب که تقریباً یک سانتیمتر بر روی کاغذ اول قرار گیرد. دقت نمایید که ادامه تصویر شما کاملاً مطابقت و به لحاظ بصری کامل باشد. مقدار یک سانت هنگام تولید اضافه تر در نظر گرفته شده و از سایر سفارش شما در عرض کم نمیشود، و به وسیله خط راهنما برای شما در پایین رول کاغذ کاملاً مشخص گردیده است.

وقتی از قرار گرفتن موقعیت درست مطمئن شدید دوباره به وسیله کاردک حباب ها و موجها را از زیر کاغذ خارج نمایید.

برش و همپوشانی (Overlap)

7. با استفاده از خطکش و تیغ باریک نیز، دقیقاً بین نقطه همپوشانی را تا پایین برش دهید. به عبارتی دیگر بین آن یک سانتیمتری که دو کاغذ بر روی هم هستند، مورد نظر می باشد. لبه برش خورده را جدا کنید.



نکته مهم: هنگام برش، سعی شود به صورت پیوسته انجام گردد و تیغ از روی کاغذ بلند نگردد. این برش صاف و پیوسته یک اتصال مناسب و مطمئن بین دو کاغذ را ایجاد میکند.

8. زمانی که شما برش را انجام دادید در واقع لبه زیرین هم برش خورده، به آرامی لبه کاغذ را بلند کنید و قسمت باریک برش خورده را از زیر رول دوم خارج نمایید و سپس توسط کاردک و یا دستمال مرطوب لبه ها را بچسبانید.

در صورت لزوم برای چسبیدن بهتر مقداری چسب به زیر لبه ها اضافه کنید.

تا پایان کار تکرار کنید

9. مرحله قبل را برای هر رول جدید تکرار کنید تا تمام قسمت ها نصب شوند و کار شما به اتمام برسد.

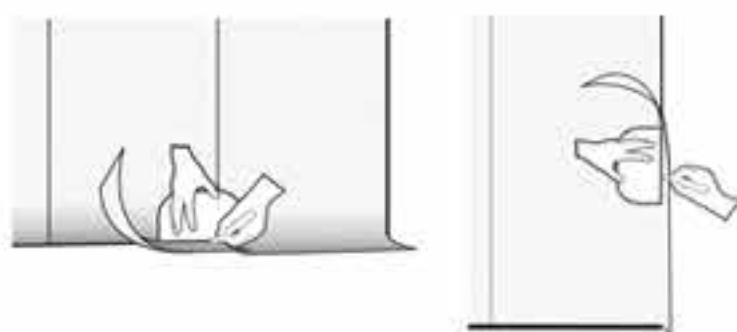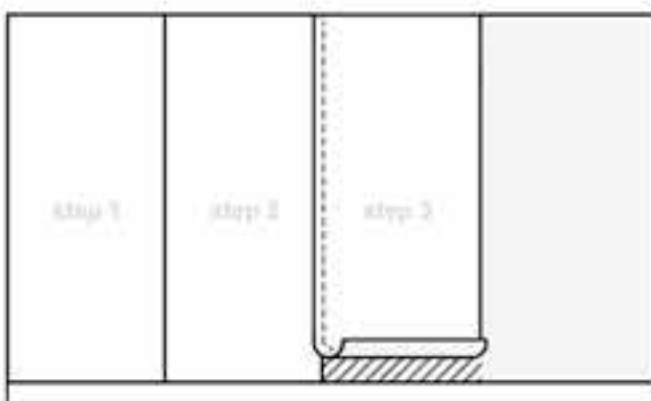

10. قسمت های اضافی کاغذ را از پایین، بالا و کناره ها را توسط کاتر برش دهید.

با یک دستمال مرطوب به آرامی بر روی لبه ها بکشید و از چسبیدن کامل تمامی قسمت ها اطمینان حاصل نمایید.

کلیه چسبهای اضافی باقی مانده را پاک نمایید.

“بعد از اتمام کار، به عقب بروید و از هنر دست خود لذت ببرید”



instalation-wallcovering

